

Thank you for choosing Richell's Product. Please read this instruction manual carefully before using this product, and keep for future reference. If you give this product to someone else, please also give this instruction manual to the new owner. Please note some parts of the figures shown below may be slightly different from the actual product, for your better understanding of the structure and proper use.

1. Appropriate Pet Weight for Proper Usage

Models 94134, 94161 and 94172 are designed for small to medium size dogs. Model 94195 is designed for small to large dogs. No screws or additional tools are needed to mount the gate in a doorway or hallway opening of 35 - 37", 47 - 49", 59 - 61" wide.

Examples of appropriate dog types for Models 94134, 94161 and 94172: should weigh between 8.8 - 44lbs.

*Do not use these products if your dog weighs less than 8.8lbs or more than 44lbs.

Examples of appropriate dog types for Model 94195: should weigh between 8.8 - 88lbs.

*Do not use these products if your dog weighs less than 8.8lbs or more than 88lbs.


Dog Weight	Dog Breed	94195	94134 / 94161 / 94172
Small Dog*	Shih Tzu, Pomeranian, Miniature Dachshunds, etc.	○	○
Medium Dog*	Welsh Corgi, Spitz, etc	○	○
Large Dog*	German Shepherd, etc.	○	×

2. Features


●Tension-mount design is safe to use on wall surfaces.

Designed for placement against a wall or within a door frame using a tension-spring effect. The extra width at the top of the Main Frame is not a defect. The top of the gate will be wider than the bottom before installation because of the tension-spring design of the product. Tightening the top Adjuster Knobs will create the same spacing between the Gate Door and the Main Frame during installation.


*The top width of the frame may be wider than the wall since the product is designed to be installed using a tension-spring effect. If necessary, use force to make the top of the gate narrower to fit between the wall.

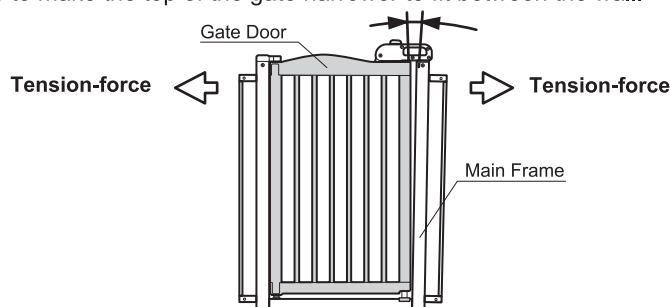

3. Parts

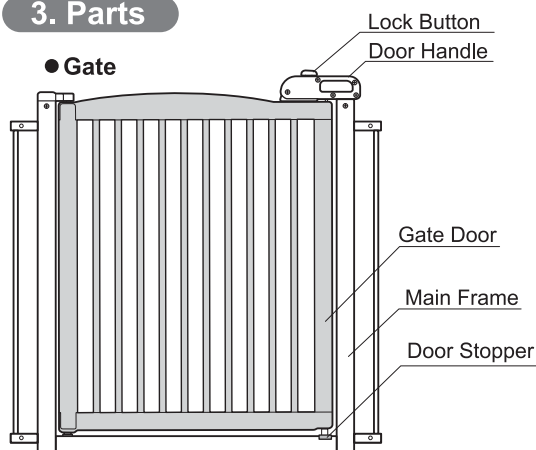


●Side Frame (2)

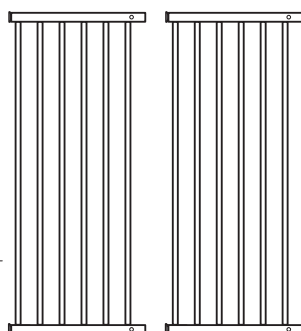


for Type B and C

●Adjuster (4)

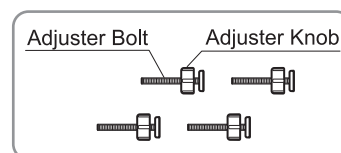

●Connector Set (4)

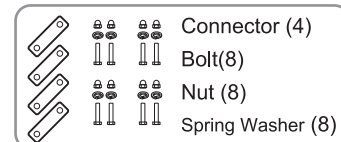


for Type B and C

●Frame Cap (4)



for Type A only



What are the following signs?

The following signs are special remarks for safety use of the product.

Keep these remarks in mind before using this product.

Warnings! : Remarks on inappropriate use which might cause death, serious injury and/or physical damage.

Cautions! : Remarks on inappropriate use which might cause slight injury and/or physical damage.

Important! : Remarks on inappropriate use which might cause trouble, damage and/or shorter life to product.



NOTE:

This product includes a bottom bar that is part of the Main Frame. The bottom bar should touch the floor when correctly installed. Pay close attention while stepping over the bottom bar for safety.

4. Instructions of Proper Use

Warnings!

- **IMPORTANT: This product includes a bottom bar that is part of the Main Frame. The bottom bar should touch the floor when correctly installed. Pay close attention while stepping over the bottom bar for safety.**
- Never place the product at the top of a staircase, near a glass door, or exit hallway. Avoid places where it may be unsafe to install this product.
- Lock the Gate Door at all times when not in use to keep pets confined safely and to avoid unexpected escape and/or injuries to pets during confinement (please see step 7. Installation Check/How to Open and Close the Door).
- Install this product onto a wall surface that is vertical and a floor surface that is steady and level. The door frame must be wider than 2.4" for proper installation (please see step 6. How to Install the Gate).
- This product is designed to fit openings from 35 - 37" , 47 - 49" and 59 - 61". Do not install this product outside of its range to avoid unexpected accidents and/or product damage (please see step 5. Preparation for Parts).
- Only use genuine Richell parts and do not alter the design of the gate to avoid accidents and/or injury.
- Model 94134, 94161 and 94172 are designed for small to medium size dogs, Model 94195 is designed for small to large dogs and is for indoor use only. Do not use these products for anything other than its intended purpose.
- Keep this product away from all heat sources at all times to avoid unexpected product damage or burn-related injuries to self/pets.
- Do not use this product while your pet is leashed to avoid unexpected accidents/injuries, such as dog entanglement.
- Do not lean or hang on to this product to avoid unexpected accidents and/or product damage.
- If you notice anything wrong with product or installation site, discontinue its use at once.
- Tighten the Adjuster Knobs equally on both sides to avoid overturning or damaging the product (please see step 6. How to Install the Gate).
- Tighten the Adjuster Knob at the space between the Main Frame and Grip to 0.12" so the tension-spring effect works properly. Not enough tension-force cause unexpected accidents.

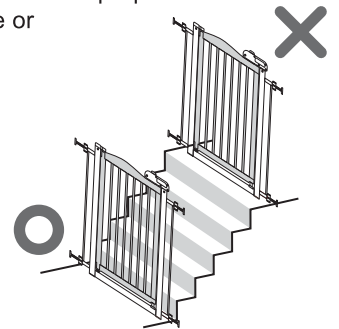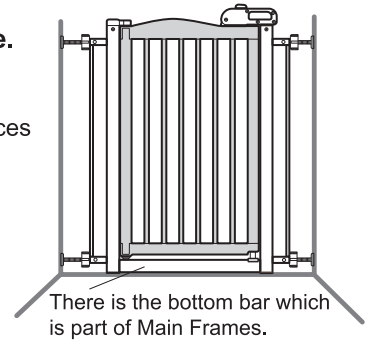

Cautions!

- Pay special attention to sharp corners and edges while installing this product to avoid personal injury.
- Please use Model 94134, 94161 and 94172 for dogs that weight 8.8 - 44lbs and Model 94195 for dogs that weight 8.8 - 88lbs. Do not use these products for dogs out of these weight ranges to avoid unexpected injury and/or escape (please see step 1. Appropriate Pet Weight for Proper Usage).
- Do not drop or misuse this product in any way to avoid injuries and/or product damage.
- When opening/closing the Door, make sure the area is clear and be careful not to pinch your hands, fingers or pets.
- Keep this product in sight to avoid unexpected injury and/or accidents when pets behave unexpectedly.
- Do not use this product to contain children, toddlers or infants.
- Use the supportive board if the pole or wall surface has unlevel to avoid unexpected accidents and/or product damage.

Important!

- Be sure the product is securely fixed. If not, tighten the bolts as necessary (please see step 6. How to Install the Gate).


5. Preparation for Parts

Necessary Parts are vary depending on desired doorway/hallway opening. Never leave Parts with a child able to reach. Keep all Parts away from children.

For openings from 47 - 49" and 59 - 61", adjust the clearance using Side Frames. Turn the Adjuster until the clearance between each frame is set at less than 2", then tighten.


Cautions!

- Having more than a 2" clearance between each frame may allow pets to escape and/or get caught in between the spindles if the Adjusters are not tightened properly on each Side Frame(s). Make sure to tighten Adjusters securely after adjusting the clearance between each frame.

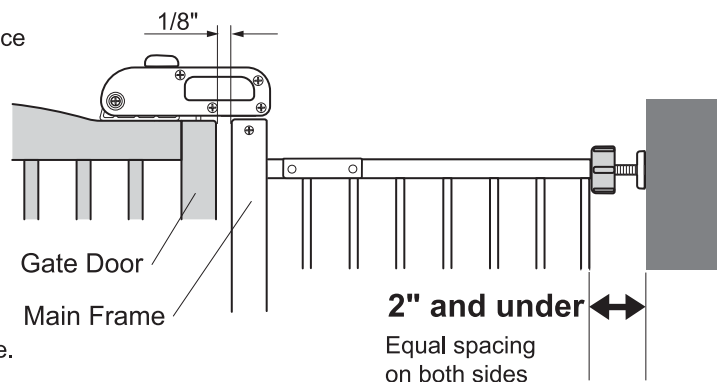

*The top width of the frame may be wider than the wall since the product is designed to be installed using a tension-spring effect. If necessary, use force to make the top of the gate narrower to fit between the wall.

Type A For the opening width 35 - 37"

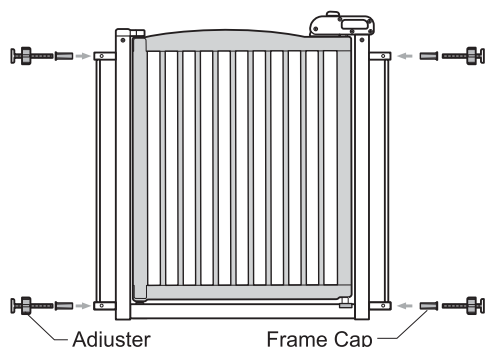


1. Insert Frame Caps in all four corners of Main Frame.

Note:
Dimensions of Frame corner openings sometimes vary slightly.
This is not a problem. If Frame Cap is difficult to insert, tap with a wood block or rubber mallet.

2. Insert Adjusters into openings in Frame Caps.


Type B For the opening width 47 - 49"

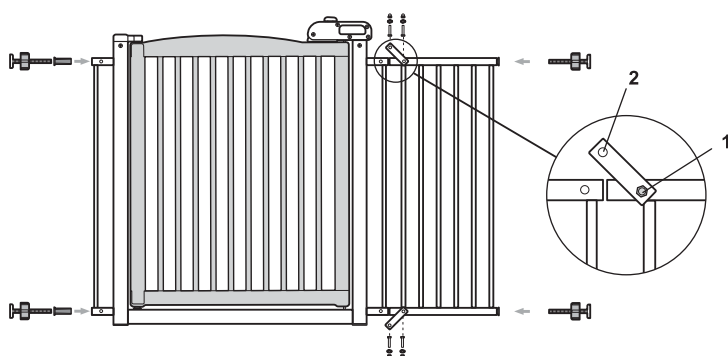

1. Attach metal Connectors to Side Frame with bolts and nuts as shown. At first, leave the bolts loose. After two bolts are attached, tighten both bolts.

2. Follow **Type A** step 1 and 2.

Type C For the opening width 59 - 61"

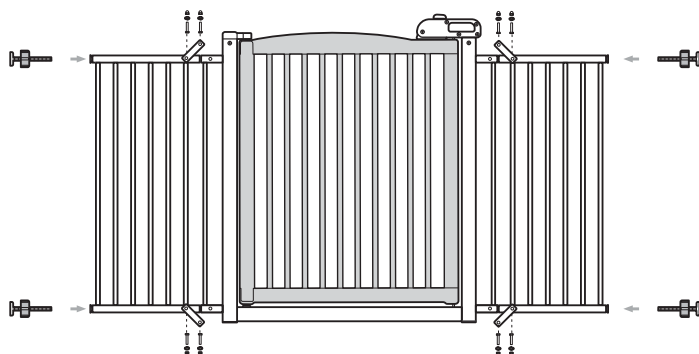


1. Follow steps for **Type B**, repeating step 1 for extensions on each side.

6. How to Install the Gate

Cautions!

- The bottom of the product should contact the floor for safety as shown in Figure 1.
- If the product has been installed correctly, the top of the gate (while looking down from above the top) will be as straight as a line with each end aligned at a 90-degree right angle as shown in Figure 2.

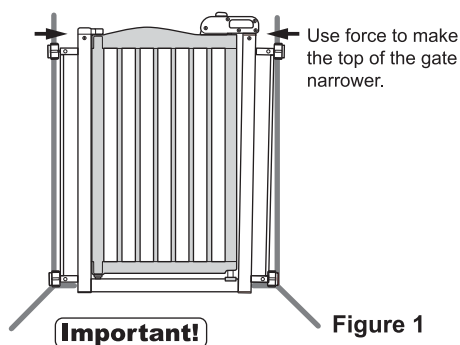

Important!

Make sure the bottom of the Main Frame touches the Floor.

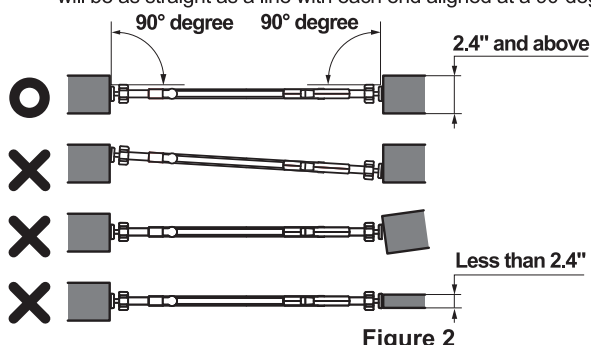


Figure 2

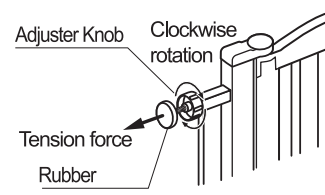


Figure 3

*The top width of the frame may be wider than the wall since the product is designed to be installed using a tension-spring effect.
If necessary, use force to make the top of the gate narrower to fit between the wall as shown in Figure 1.

1. Determine the desired direction for the door opening. Set the product against the wall at a perpendicular right angle as shown in Figure 2. Tighten the upper Adjuster Knob until the rubber of the Adjuster Knob touches the wall surface as shown in Figure 3.
2. Tighten the upper Adjuster Knobs on each side until clearance between the Gate Door and Main Frame is set to about 1.2" as shown in Figure 4.
3. Tighten the lower Adjuster Knobs to give enough tension force. Then install the product against the wall vertically as shown in Figure 5.

Warnings!

- The width of the Adjuster Bolts on each side must be set equally to avoid unexpected accidents and/or product damage as shown in Figure 4.
- Tighten the Adjuster Knobs until clearance between the Gate Door and Main Frame is set to 0.12". This allows the tension-spring effect to work properly to avoid unexpected accidents and/or product damage.


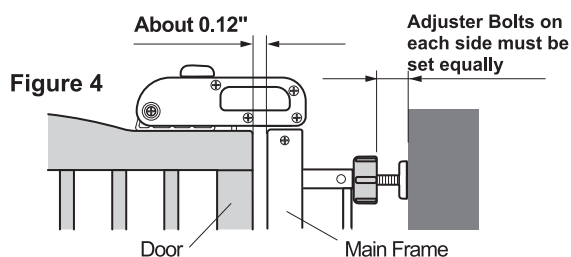


Figure 5

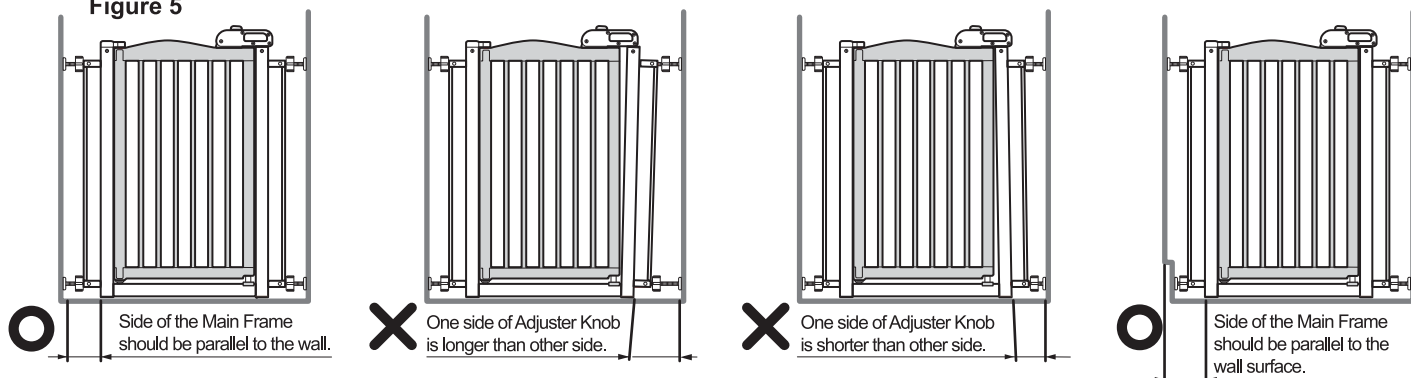


7. Installation Check/How to Open and Close the Door

1. When correctly installed, the gate should not feel loose or wobbly when tugged.
2. After assembly, open/close the Door several times to make sure the Door works properly (please see Figure 6).
3. For the Door to lock properly, the Door Handle must snap into the Upper Door Stopper when lifted and released. Make sure the Door locks properly.
4. Make sure that Lower Door Stopper is centered over Main Frame's lower bar, and locks in place securely.

How to open the door

- ① Lift Door Handle while
- ② pushing Lock Button forward with thumb.

Figure 6

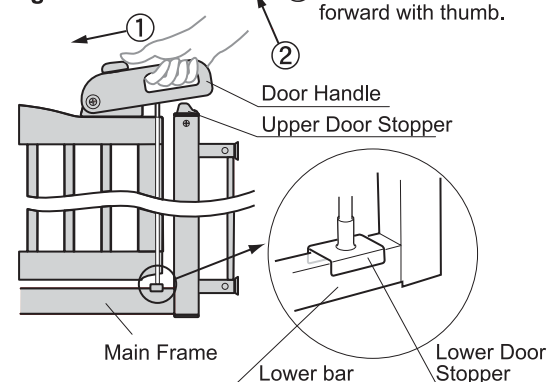

8. How to Disassemble

Rotate Adjuster Knobs counterclockwise to loosen and remove.

Cautions!

- Be careful not to drop the product during disassembly.
- Make sure the Door is locked during disassembly.

9. How to Clean

- Use a mild detergent and water and clean with a soft cloth/sponge. Cleaning with a scrub brush and/or using a polishing powder may cause scratched, rust and/or discolor this product.
- When using creosol or other disinfectants, make sure to dilute them, otherwise damage to the wooden finish or discoloration may occur.
- Do not use harsh chemicals such as thinner, benzene or alcohol as these may cause damage/discoloration to the finish.
- After cleaning, wipe dry with soft cloth or place in a shaded area to air dry; do not place product in direct sunlight.

10. Specifications

UPC/JAN	803840 94134-8 / 4973655 52541-8 803840 94161-4 / 4973655 52542-5 803840 94172-0 / 4973655 52543-2	803840 94195-9 / 4973655 98711-7
Dimension	35 - 37" / 47 - 49" / 59 -61"W x 2"D x 34.6"H	35 - 37" / 47 - 49" / 59 -61"W x 2"D x 40"H
Material	Frame: Steel Plastic Part: Polypropylene Adjuster Bolt: Steel and TPE resin Door: Rubber Wood	

- Please note that product specifications and design may change without prior notice for the purpose of quality improvement.
 - There may be coating cracks at some joints and each product may experience different coloration of the wood grain as frames are made of natural wood.
 - If you find something wrong with this product, please let us know. Thank you!
- Replacement parts may be purchased by contacting Richell USA directly at the number listed at the below or at www.richellusa.com.

For USA Customers



Designed by:
Richell Corporation, Japan
Distributed by:
Richell USA, Inc.
Grand Prairie, Texas 75050
Phone (972) 641-9795 Fax (972) 641-8495
Visit us at www.richellusa.com
Made in China

Gracias por elegir la producto de Richell. Por favor, lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar este producto, y consérvelo para consultas en el futuro. Si entrega este producto a otra persona, dele también este manual de instrucciones. Para su mejor comprensión de la estructura y el uso correcto del producto, tenga en cuenta que algunas partes de las figuras que se muestran más adelante pueden ser ligeramente diferentes del producto real.

1. Peso apropiado de la mascota para uso correcto

Estos modelos 94134, 94161 y 94172 están diseñados para perros de tamaño pequeño a mediano. Este modelo 94195 está diseñado para perros de tamaño pequeño a grande. No se requieren tornillos ni herramientas adicionales para montar la puerta en una abertura de puerta o corredor de 89 a 94cm (35 a 37") , 119 a 124,5cm (47 a 49") , 150 a 155cm (59 a 61") de ancho.

Ejemplos de tipos apropiados de perros para los modelos 94134, 94161 y 94172: deben pesar entre 4 y 20kg (8.8lbs y 44lbs)

*No utilice estos productos si su perro pesa menos de 4kg (8.8lbs) o más de 20kg (44lbs).

Ejemplos de tipos apropiados de perros para los modelo 94195: deben pesar entre 4 y 40kg (8.8lbs y 88lbs)

*No utilice este producto si su perro pesa menos de 4kg (8.8lbs) o más de 40kg (88lbs).


Peso del Perro	Raza del Perro	94195	94134 / 94161 / 94172
Perro pequeño*	Shih Tzu, Pomeranian, Dachshunds miniatura , etc.	○	○
Perro mediano*	Welsh Corgi, Spitz, etc	○	○
Perro Grande*	Pastor Aleman, etc.	○	×

2. Características


●El diseño de montaje por tensión es seguro para utilizar en superficies de pared.

Diseñada para colocación contra una pared o dentro de un marco de puerta utilizando un efecto de resorte de tensión. El ancho adicional en la parte superior del Marco Principal no es un defecto. Antes de la instalación, la parte superior de la puerta será más ancha que la parte inferior debido al diseño de resorte de tensión del producto. Durante la instalación, al apretar las Perillas Ajustadoras superiores se creará la misma separación entre la Puerta Barrera y el Marco Principal.


*El ancho de la parte superior del marco puede ser más amplio que la pared ya que el producto está diseñado para instalarse utilizando un efecto de resorte de tensión. En caso de ser necesario, utilice la fuerza para lograr que la parte superior de la puerta sea más angosta para encajar entre la pared.

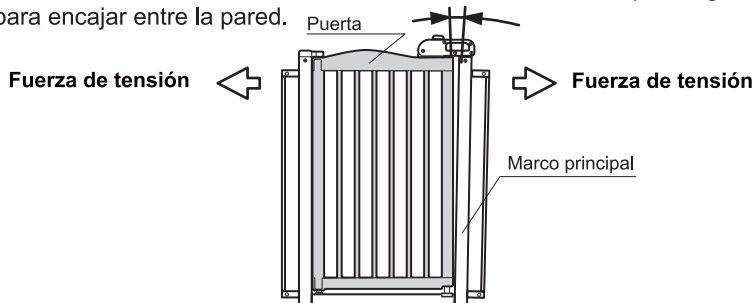

3. Piezas

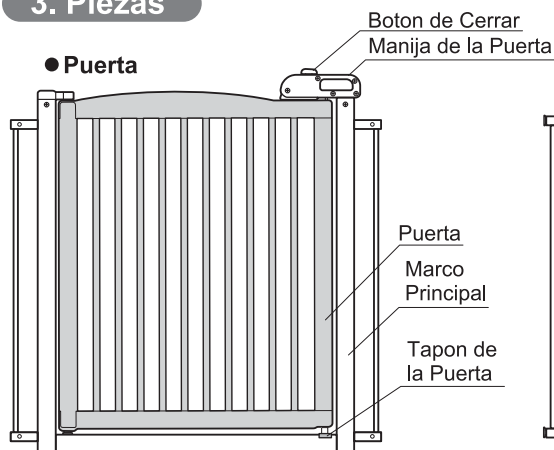


● Marco Lateral (2)

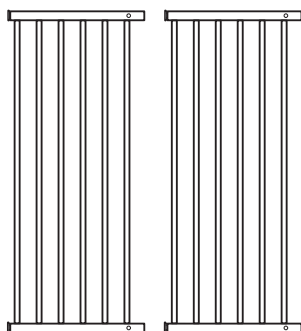


para la Figura "B" y "C"

● Ajustador (4)

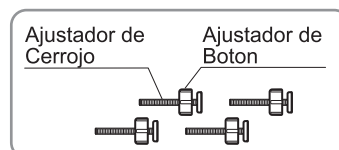

● Juego de Conectores(4)

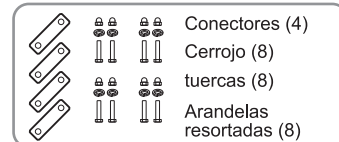

para la Figura "B" y "C"

● Ajustador para el Marco (4)



para la Figura "A" solamente



Esquinero (1)



Llave (1)

¿Qué significan los siguientes avisos?

Los siguientes avisos son comentarios especiales para uso seguro del producto.

Tenga en cuenta estos comentarios antes de utilizar este producto.

¡Advertencias! : Comentarios sobre el uso inapropiado que podría causar la muerte, lesiones graves y/o daño físico.

¡Precauciones! : Comentarios sobre el uso inapropiado que podría causar lesiones leves y/o daño físico.

¡Importante! : Comentarios sobre el uso inapropiado que podría causar problema, daño y/o corta vida útil del producto.

●IMPORTANTE:



Este producto incluye una barra inferior que es parte del Marco Principal. La barra inferior debe tocar el piso cuando está instalada correctamente. Por seguridad, preste atención especial mientras pasa sobre la barra inferior.

4. Instrucciones para el uso correcto

¡Advertencias!

● **IMPORTANTE:** Este producto incluye una barra inferior que es parte del Marco Principal. La barra inferior debe tocar el piso cuando está instalada correctamente. Por seguridad, preste atención especial mientras pasa sobre la barra inferior.

- Nunca coloque el producto en la parte superior de una escalera, cerca de una puerta de vidrio o corredor de salida. Evite los lugares donde pudiera ser inseguro instalar este producto.
- Mantenga siempre con cerrojo la Puerta de Barrera cuando no está en uso para mantener encerradas las mascotas de manera segura y para evitar escape inesperado y/o lesiones a las mascotas durante el encierro. (por favor vea el paso [7. Instalación, Verificación/Cómo abrir y cerrar la puerta](#)).
- Instale este producto sobre una superficie de pared que sea vertical y una superficie de piso que sea estable y horizontal. El marco de puerta debe tener un ancho superior a 6cm (2.4") para lograr una instalación apropiada (por favor vea el paso [6. Cómo instalar la puerta](#)).
- Este producto está diseñado para encajar en aberturas de 89 a 94cm (35 a 37"), 119 a 124.5cm (47 a 49") y 150 a 155cm (59 a 61"). No instale este producto por fuera de su rango para evitar accidentes inesperados y/o daño del producto (Por favor vea el paso [5. Preparación de las piezas](#)).
- Sólo utilice piezas genuinas de Richell y no altere el diseño de la puerta para evitar accidentes y/o lesiones.
- Estos modelos 94134, 94161 y 94172 están diseñados para perros de tamaño pequeño a mediano y sólo para uso en interiores. Este modelo 94195 está diseñado para perros de tamaño pequeño a grande y sólo para uso en interiores. No utilice estos productos para ningún propósito diferente a su uso pretendido.
- Mantenga este producto siempre alejado de todas las fuentes de calor para evitar daño inesperado del producto o lesiones relacionadas con quemaduras de personas/mascotas.
- No utilice este producto mientras su mascota está amarrada para evitar accidentes/lesiones inesperadas, tal como enredo del perro.
- No se recueste ni cuelgue de este producto para evitar accidentes inesperados y/o daño del producto.
- Si usted observa algo equivocado con el producto o el sitio de instalación, detenga inmediatamente su uso.
- Apriete de manera igual las Perillas Ajustadoras en ambos lados para evitar volcar o dañar el producto (por favor vea el paso [6. Cómo instalar la puerta](#)).
- Apriete la Perilla Ajustadora en el espacio entre el Marco Principal y la Agarradera hasta 3mm (0.12"), para que el efecto de resorte de tensión funcione apropiadamente. Si no existe suficiente fuerza de tensión se causarán accidentes inesperados.

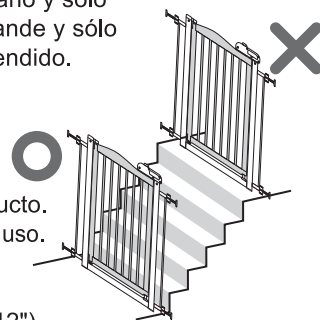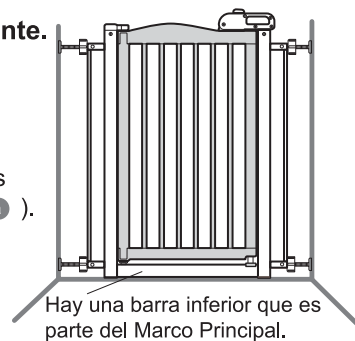

¡Precauciones!

- Mientras instala este producto, preste atención especial a las esquinas y bordes puntiagudos para evitar lesiones personales.
- Por favor utilice estos modelos 94134, 94161 y 94172 para perros que pesen 4 a 20kg (8.8 a 44lbs). Por favor utilice este modelo 94195 para perros que pesen 4 a 40kg (8.8 a 88lbs). No utilice estos productos para perros por fuera de este rango de peso para evitar lesión inesperada y/o escape (por favor vea el paso [1. Peso apropiado de la mascota para uso correcto](#)).
- No deje caer ni utilice incorrectamente de ninguna manera este producto para evitar lesiones y/o daño del producto.
- Al abrir/cerrar la puerta, verifique que el área está despejada y tenga cuidado de no pellizcar sus manos, dedos o la mascota.
- Mantenga este producto a la vista para evitar lesión inesperada y/o accidentes cuando las mascotas tengan comportamientos inesperados.
- No utilice este producto para encerrar niños, niños pequeños o bebés.
- Utilice la tabla de soporte si el poste o la superficie de pared no están nivelados para evitar accidentes inesperados y/o daño del producto.

¡Importante!

- Verifique que el producto está fijado firmemente. Si no lo está, apriete los pernos según sea necesario (por favor vea el paso [6. Cómo instalar la puerta](#)).


5. Preparación de las piezas

Las piezas necesarias varían dependiendo de la abertura de la puerta/corredor deseados. Mantenga todas las piezas alejadas de los niños.

Para aberturas de 119 a 124,5cm (47 a 49") y 150 a 155cm (59 a 61"), ajuste el espacio libre utilizando los Marcos laterales. Gire el Ajustador hasta que el espacio libre entre cada marco quede ajustado en 5 cm (2") como mínimo, luego apriete.

¡Precauciones!


- Tener más de 5 cm (2") de espacio libre entre cada marco podría permitir que las mascotas escapen y/o queden atrapadas entre las barras si los Ajustadores no se aprietan apropiadamente en cada Marco(s) Lateral(es). Asegúrese de apretar firmemente los Ajustadores después de ajustar el espacio libre entre cada marco.

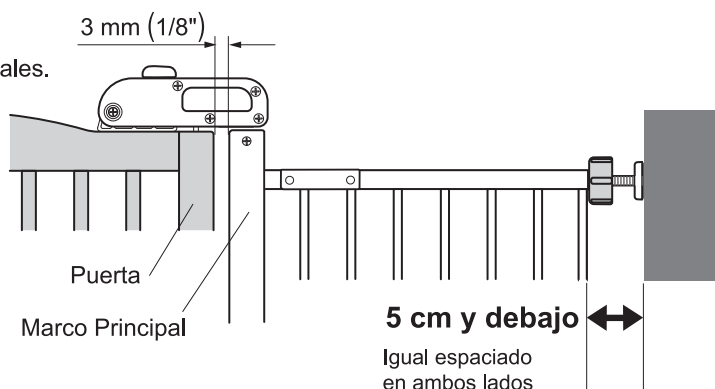

*El ancho de la parte superior del marco puede ser más amplio que la pared ya que el producto está diseñado para instalarse utilizando un efecto de resorte de tensión. En caso de ser necesario, utilice la fuerza para lograr que la parte superior de la puerta sea más angosta para encajar entre la pared.

Tipo A

Para aberturas de 89 a 94 cm (35 - 37") de ancho

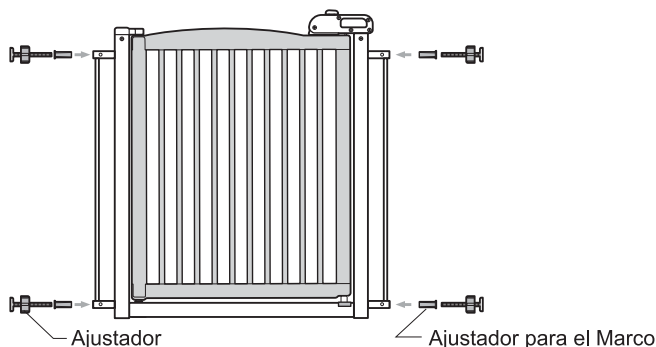

1. Inserte los casquillos del marco en las 4 esquinas del marco principal.


Nota:

Las dimensiones de la abertura de la esquina del marco varían levemente pero esto no es problema. Si el casquillo del marco es difícil de insertar golpee con un martillo de goma golpee suavemente.

2. Inserte los ajustadores en las aberturas en los casquillos de el marco.

Tipo B

Para aberturas de 119 a 124,5cm (47 - 49") de ancho

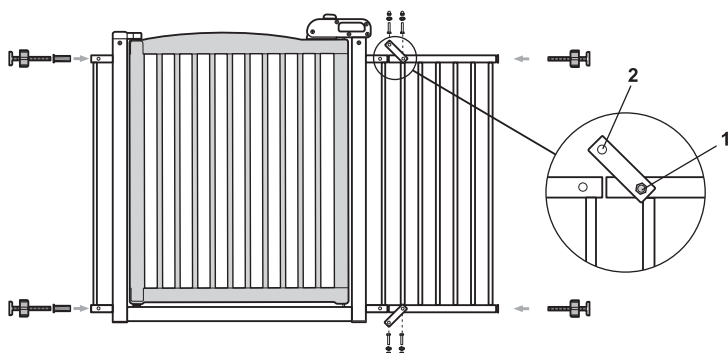


1. Una los conectores de metal al marco lateral con los pernos y lastercas según lo demostrado. Al principio deje los pernos flojos. Después que los 2 pernos se unen, se ajustan.

2. Siga la **Tipo A** el paso 1 y 2.

Tipo C

Para aberturas de 150 a 155 cm (59 - 61") de ancho

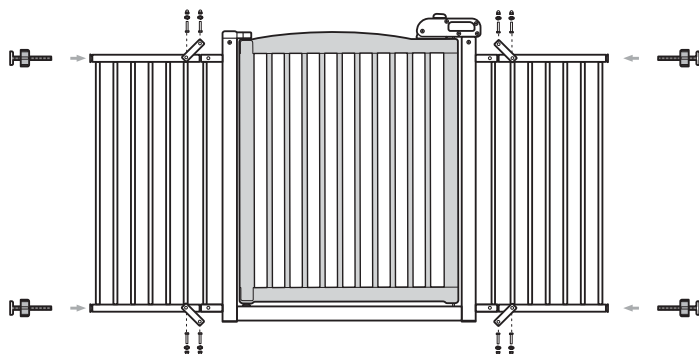

1. Siga la **Tipo B**, repitiendo el paso 1 para extender cada lado.

6. Cómo instalar la puerta

¡Importante!

Verifique que la parte inferior del Marco Principal hace contacto con el piso.


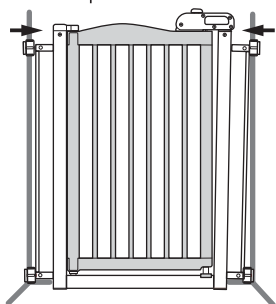


Figura 1

Utilice la fuerza para hacer más angosta la parte superior de la puerta.

¡Precauciones!

- Por seguridad, la parte inferior del producto debe hacer contacto con el piso según se muestra en la Figura 1.
- Si el producto se ha instalado correctamente, la parte superior de la puerta (cuando se mira hacia abajo desde encima de la parte superior) será tan recta como una línea con cada extremo alineado en un ángulo de 90 grados según se muestra en la Figura 2.

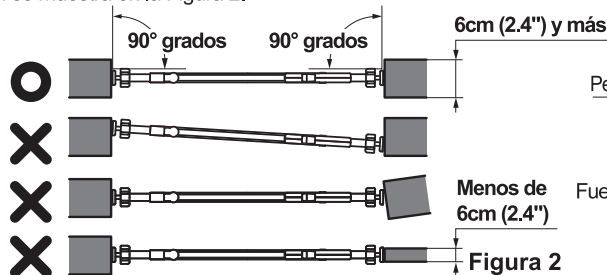

6cm (2.4") y más

Menos de 6cm (2.4")

Figura 2

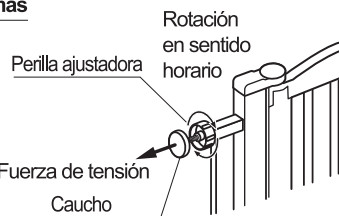


Figura 3


*El ancho de la parte superior del marco podría más ancho que la pared ya que el producto está diseñado para instalarse utilizando un efecto de resorte de tensión. Si es necesario, utilice la fuerza para hacer que la parte superior de la puerta sea más angosta para encajar entre la pared según se muestra en la Figura 1.

1. Determine la dirección deseada de apertura de la puerta. Coloque el producto contra la pared en ángulo recto perpendicular según se muestra en la Figura 2. Apriete la Perilla Ajustadora superior hasta que el caucho de la Perilla Ajustadora haga contacto con la superficie de pared según se muestra en la Figura 3.
2. Apriete las Perillas Ajustadoras superiores en cada lado hasta que el espacio libre entre la Puerta Barrera y el Marco Principal quede ajustado en 1.2" (3mm) aproximadamente según se muestra en la Figura 4.
3. Apriete las Perillas Ajustadoras inferiores para suministrar suficiente fuerza de tensión. Luego instale verticalmente el producto contra la pared según se muestra en la Figura 5.

¡Advertencias!

- El ancho de los Pernos Ajustadores en cada lado debe ajustarse de manera igual para evitar accidentes inesperados y/o daño del producto según se muestra en la Figura 4.
- Apriete las Perillas Ajustadoras hasta que el espacio libre entre la Puerta Barrera y el Marco Principal quede ajustado en 3mm (0.12"). Esto permite que el efecto de resorte de tensión funcione apropiadamente para evitar accidentes inesperados y/o daño del producto.


Figura 5

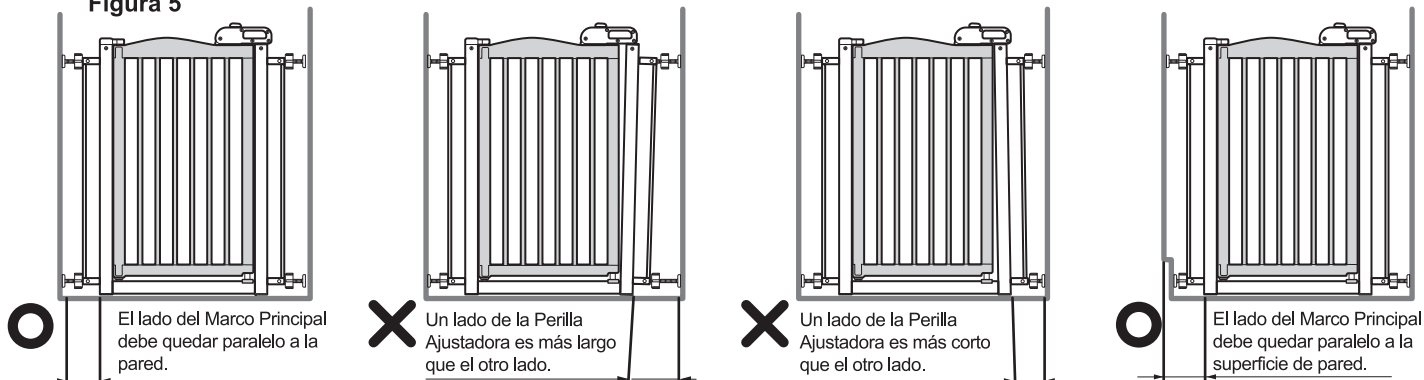

Aproximadamente 3mm (0.12")

Los Pernos Ajustadores en cada lado deben ajustarse de manera igual

Figura 4

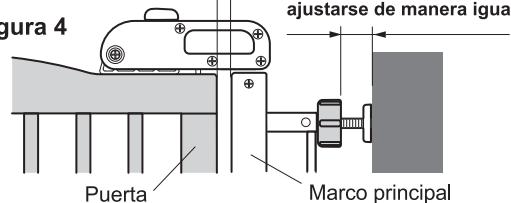

7. Instalación, Verificación/Cómo abrir y cerrar la puerta

1. Cuando está instalada correctamente, la puerta no debe sentirse floja ni inestable cuando se hala.
2. Después del ensamblaje, abra/cierre la Puerta varias veces para verificar que la puerta funciona apropiadamente (por favor vea la Figura 6).
3. Para que la Puerta cierre apropiadamente, la manija de la puerta debe entrar a presión dentro del Detenedor Superior de Puerta cuando se levanta y libera. Verifique que la puerta se cierra apropiadamente.
4. Asegúrese de que la Detenedor inferior de la puerta esté centrada sobre la barra inferior del marco principal y quede firmemente encajada en su lugar.

8. Cómo desensamblar

Gire en sentido antihorario las perillas ajustadoras para aflojar y remover.

¡Precauciones!

- Tenga cuidado de no dejar caer el producto durante el desensamblaje.
- Verifique que la puerta está cerrada durante el desensamblaje.

9. Cómo limpiar

- Utilice un detergente suave y agua, y limpie con una esponja/trapo suave. Limpiar con un cepillo de restregar y/o utilizar un polvo de brillar podría causar rasguños, herrumbre y/o decolorar este producto.
- Si se utiliza creosol u otro desinfectante, asegúrese de diluirlos, de otro modo podría ocurrir daño o decoloramiento del acabado de madera.
- No utilice sustancias químicas fuertes tal como disolvente (thinner), benceno o alcohol, ya que estos podrían causar daño/decoloración del acabado.
- Después de limpiar, seque con un trapo suave o coloque en un área sombreada para secar al aire, no coloque el producto bajo la luz directa del sol.

10. Especificaciones

UPC/JAN	803840 94134-8 / 4973655 52541-8 803840 94161-4 / 4973655 52542-5 803840 94172-0 / 4973655 52543-2	803840 94195-9 / 4973655 98711-7
Dimensiones	89 - 94/ 119 - 124,5 / 150 - 155cm Ancho x 5cm Prof. x 88cm Alt. 35 - 37" / 47 - 49" / 59 - 61"W x 2"D x 34.6"H	89 - 94/ 119 - 124,5 / 150 - 155cm Ancho x 5cm Prof. x 101.5cm Alt. 35 - 37" / 47 - 49" / 59 - 61"W x 2"D x 40"H
Materiales	Marco: acero Perno de ajuste: acero y resina TPE Parte plástica: polipropileno Puerta: madera de caucho	


- Por favor observe que las especificaciones y diseño del producto podrían cambiarse sin previo aviso para propósitos de mejoramiento de la calidad.
- Podrían haber grietas en el recubrimiento en algunos puntos y cada producto podría tener coloración diferente del grano de madera ya que los marcos se fabrican de madera natural.
- Si encuentra que algo está mal en este producto, tenga a bien hacérselo saber. ¡Gracias!

Puede comprar piezas de reemplazo comunicándose directamente con Richell USA en el número que se indica abajo, o en www.richellusa.com.

Cómo Abrir la Puerta

- ① Levante la manija de la
- ② cerradura mientras empuja la cerradura de adelante con el pulgar.

Figura 6

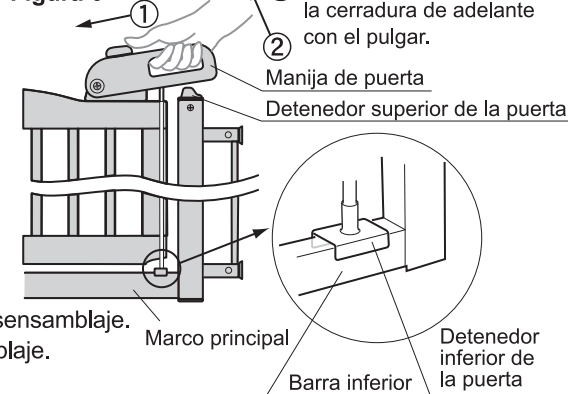

Diseñado por:
Richell Corporation, Japan
Distribuido por:
Richell USA, Inc.
Grand Prairie, Texas 75050
Teléfono: (972) 641-9795 Fax: (972) 641-8495
Visítenos en: www.richellusa.com
Hecho en China