

Instruction Manual

Pet Stuff Tower

Thank you for choosing Richell's Pet Stuff Tower.

Please read this instruction manual carefully before assembling or using this product, and keep it for future reference.

(Warnings!)

Important

Parts cannot be disassembled once they are snapped together.

To prevent overturning, do not hang heavy contents on side hooks (Maximum hanging load is 4.4lbs per hook).

To prevent overturning, place heavier contents in bottom container (Maximum load capacity of bottom container is 8.8lbs),


Do not step on the foot pedal too hard, as it may cause damage to the main body.

Place the tower on a flat, even surface.

Do not use hooks to move the tower from one location to another.



SIZE: W16.7" x D12.8" x H34.1" (with hooks)

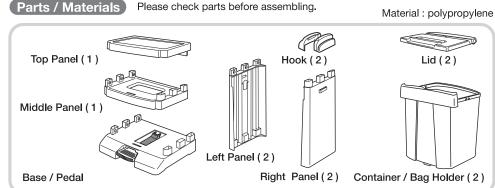


How to Assemble

Make sure pieces are snapped together properly.

Insert side panels to the base as shown.

NOTE:


Left-side panel and right-side panel are different. Each side panel has a top and bottom: make sure the hole for the hook is positioned on top of the side panel as shown.

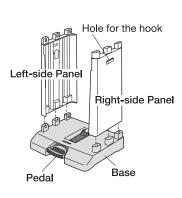

Insert middle panel to the side panels as shown.

NOTE:

Middle panel has a rectangular hole.

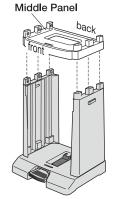


the holes are positioned on the top of the side panels. Left-side Panel Right-side Panel back

Insert side panels into

as shown, making sure

the grooves of the middle panel

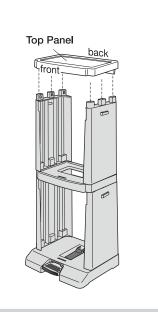


Insert top panel to the side

panels as shown.

Place containers by aligning into each compartment with rectangular holes of the middle and base panels. Please set the hook at Hook an easy-to-use postition on the tower. Container Rectanglar hole

(How to change a plastic bag)

The maximum opening of the container is 6.1". Please change a plastic bag after removing the container from the main body.



Designed by: Richell Corporation, Japan Richell USA, Inc.

Distributed by: Grand Prairie, Texas 75050

Phone (972) 641-9795 Fax (972) 641-8495

Visit us at www.richellusa.com

Manuel d'instructions

Pièces / Matériaux

Tour de rangement de fournitures pour animaux

Merci d'avoir choisi la tour de rangement de fournitures pour animaux de Richell. Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant d'assembler ou d'utiliser ce produit, puis gardez-le comme référence ultérieure.

Avertissements!

Important

Les pièces ne pourront plus être démontées une fois enclenchées ensemble. Pour éviter un renversement, ne suspendez pas de choses lourdes aux crochets de côté (la charge maximale à suspendre est de 2 kg par crochet). Pour éviter un renversement, placez les charges les plus lourdes dans le conteneur du bas (la capacité de charge maximale du conteneur du bas est de 4 kg). N'appuyez pas trop fort sur la pédale de commande d'ouverture au pied, cela pourrait endommager la structure principale.

Placez la tour sur une surface plane et régulière.

N'utilisez pas les crochets de la tour pour la déplacer d'un endroit à un autre.



TAILLE (avec les crochets): L42.4 x P32.5 x H86.6cm

avant de les assembler. Matériau: polypropylène Panneau du Crochet (2) Couvercle (2) haut (1) Panneau du milieu (1) Panneau de gauche (2) Panneau de Base / Pédale Conteneur / Porte sac (2) droite (2)

Veuillez contrôler les pièces

Mode d'emploi du montage


REMARQUE:

Assurez-vous que les pièces sont emboîtées ensemble correctement.

1 Insérez les panneaux de côté dans la base comme c'est montré.

REMARQUE:


Un panneau de gauche diffère d'un panneau de droite. Chaque panneau de côté a un haut et un bas : Assurez-vous que le trou pour le crochet est positionné en haut du panneau de côté comme c'est montré.

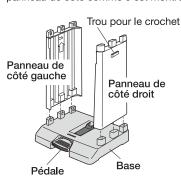


Insérez le panneau du milieu avec les panneaux de côté comme c'est montré.

REMARQUE:


Le panneau du milieu comporte un trou rectangulaire.



Insérez les panneaux de côté dans les rainures du panneau du milieu comme c'est montré, en vous assurant que les trous sont bien en haut des panneaux de côté.

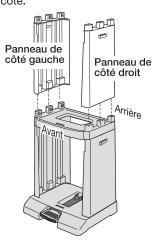

Insérez le panneau du haut sur les panneaux de côté comme c'est montré.

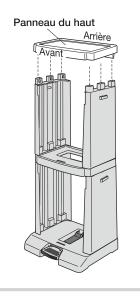

Mettez en place les conteneurs, alignés avec les trous rectangulaires dans les panneaux du milieu et de la base, dans chaque compartiment. Veuillez placer le crochet sur la tour

Crochet __en position commode à utiliser. Conteneur

Comment changer un sac en plastique

L'ouverture maximale d'un conteneur est de 15.5cm. Veuillez changer de sac en plastique après avoir enlevé le conteneure dela structure principale.



Trou rectangulaire

Couvercle

Conteneur

Concu par: Richell Corporation, Japon Richell USA, Inc.

Distribué par:

Grand Prairie, Texas 75050 États-Unis d'Amérique Phone: (972) 641-9795 Fax: (972) 641-8495 Visitez notre site www.richellusa.com FABRIQUÉ EN USA